



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Accessoire  
**DEFLECTEUR DE JAMBE**  
Référence 08R70-MKH-D00

Application  
**ADV750/L**

Publication n°  
**MII**  
Date de publication  
**Février 2017**

**Concessionnaire Honda : remettre un exemplaire de ces instructions au client.**

## LISTE DES PIECES

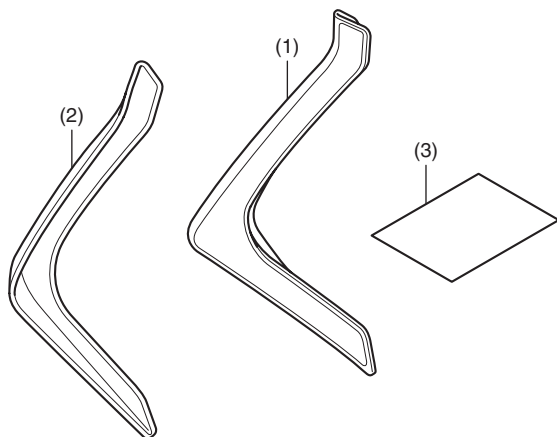

N°	Description	Qté
(1)	Défecteur de jambe droit	1
(2)	Défecteur de jambe gauche	1
(3)	Infos URL	1

## FOURNITURES NECESSAIRES

Règle graduée  
Alcool isopropylique  
Chiffon d'atelier

## INSTALLATION (sauf Edition Spéciale)


### ⚠ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant d'installer l'accessoire.


### REMARQUE :

- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.
- Veillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.
- Conservez toutes les pièces déposées, sauf indications contraires.

1. Montez le déflecteur de jambe sans le serrer de la manière indiquée.
  - **Avant de poser le déflecteur de jambe, décollez un peu la partie adhésive détachable.**

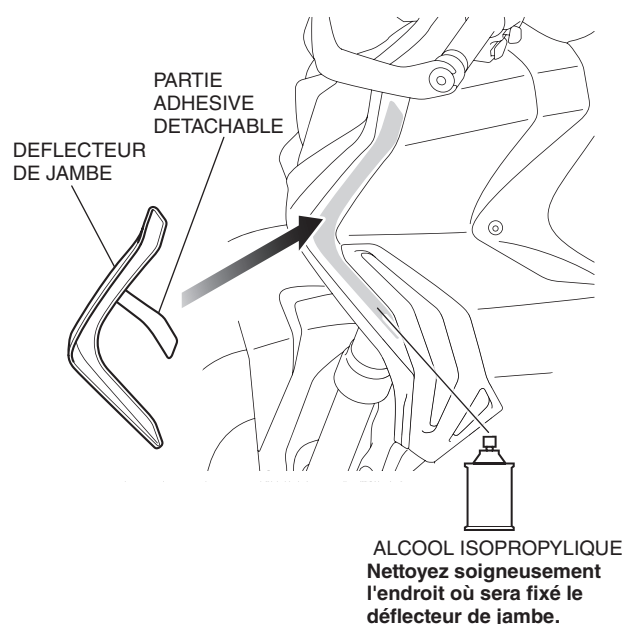

2. Montez le déflecteur de jambe en le serrant correctement de la manière indiquée.
  - **Respectez la valeur numérique indiquée sur la face inférieure de l'endroit de l'installation.**

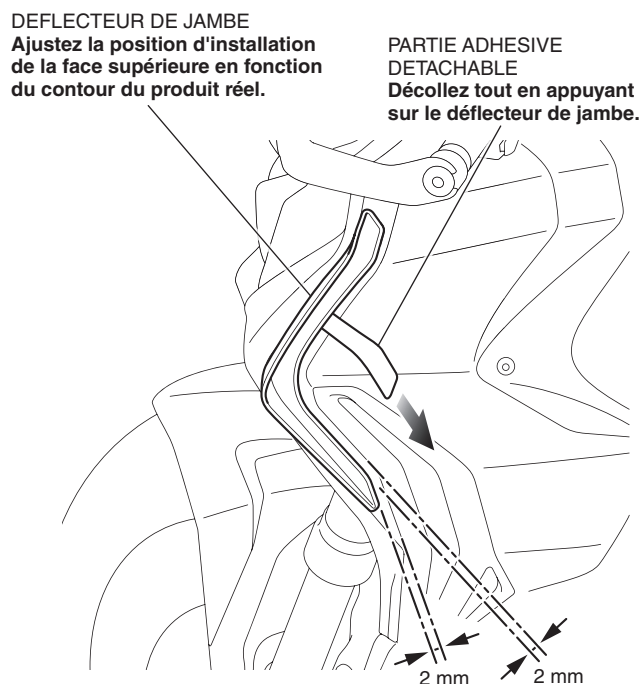

3. Installez le déflecteur de jambe droit de la même manière que le côté gauche.

## INSTALLATION (Edition Spéciale)


### ⚠ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant d'installer l'accessoire.

#### REMARQUE :


- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
  - L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.
  - Veillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.
  - Conservez toutes les pièces déposées, sauf indications contraires.
1. Déposez la bande de la moto de la manière indiquée.

BANDE DE LA MOTO,  
PARTIE ARRIERE  
A jeter.

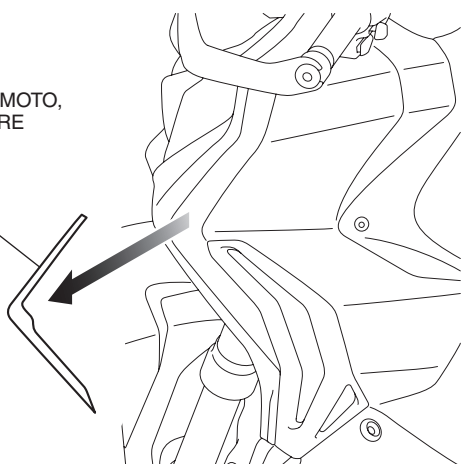

2. Montez le déflecteur de jambe sans le serrer de la manière indiquée.

- **Avant de poser le déflecteur de jambe, décollez un peu la partie adhésive détachable.**

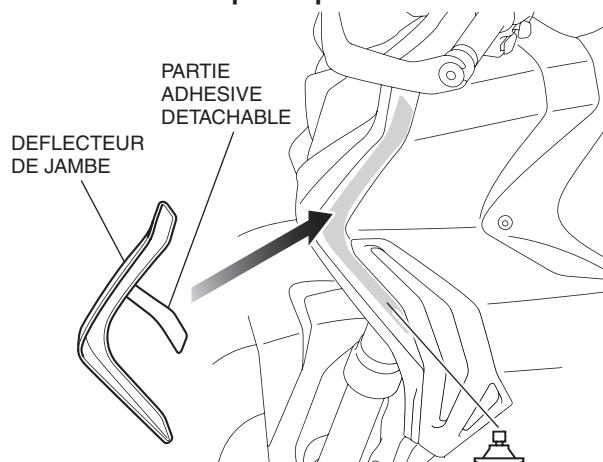


ALCOOL ISOPROPYLIQUE  
Nettoyez soigneusement l'endroit  
où sera fixé le déflecteur de jambe.

3. Montez le déflecteur de jambe en le serrant correctement de la manière indiquée.


- **Respectez la valeur numérique indiquée sur la face inférieure de l'endroit de l'installation.**
- **Veillez bien à ce que le ruban double face du déflecteur ne chevauche pas la bande de la moto.**

DEFLECTEUR DE JAMBE  
Ajustez la position d'installation  
de la face supérieure en fonction  
du contour du produit réel.

PARTIE ADHESIVE  
DETACHABLE  
Décollez tout en appuyant  
sur le déflecteur de jambe.

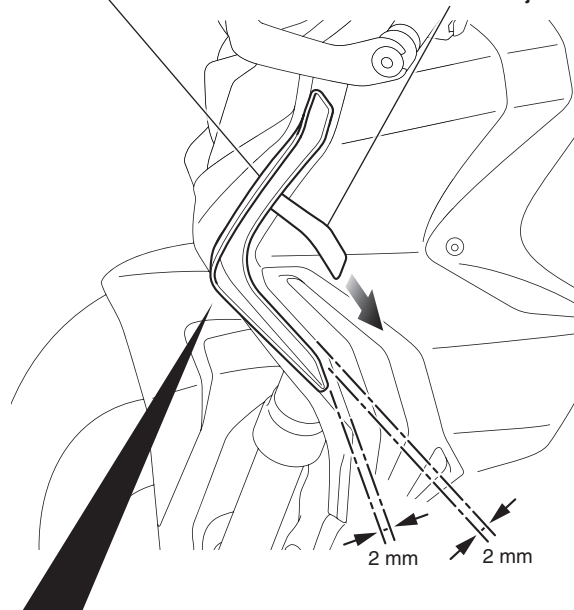

Installez le déflecteur en suivant l'extrémité de la bande de la moto, afin d'être bien parallèle.

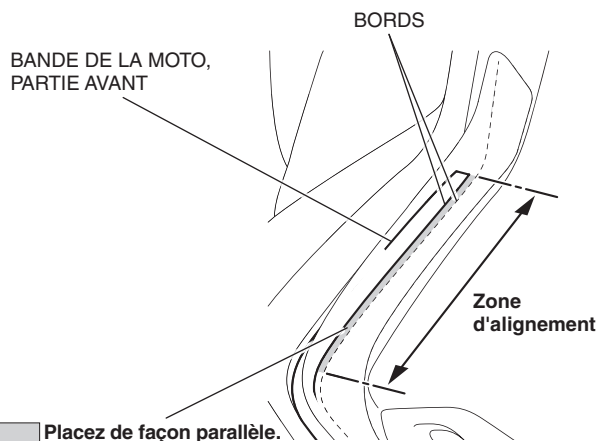

4. Installez le déflecteur de jambe droit de la même manière que le côté gauche.